

AUX/VTR

MS309D-A
MS309D-W
MS109-A
MS109-W

AUX/VTR機能を使う	444~448
各部の名称とはたらき	444、445
AUX/VTR機能を使う	446、447
AUX/VTRモードを終了する	448
AUX/VTRモードを切り替える	448

AUX/VTR機能を使う

各部の名称とはたらき

MS309D-A/MS109-A



MS309D-W/MS109-W



① **AV** ボタン

AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面／CD／DVD☆／MP3／
WMA／MUSIC STOCKER☆／SD☆／TV☆／
iPod／Radio (AM／FM)／USB☆／Photoモード
からAUX★／VTRモードに切り替えるときに使用
します。(各モードの対応型式につきましては293
ページの **各モードの型式と組み合わせについて**
をご覧ください。)

② **－音量＋** ボタン／**＋** **－** ボタン(音量)

音量の増減を調整します。－：音量減　＋：音量増

③ **⏻** ボタン(AV電源)

- AV電源ON／OFFします。(448ページ)
- 2秒以上押すと画面が消えます。

④ **Quick** ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

⑤ **ボタン消** ボタン

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示しま
す。(VTRモードのみ)

⑥ **AUX端子** (MS309D-W／MS109-W)

市販のポータブルオーディオ機器を接続します。
(446ページ)

⑦ **AUX／VTR** ボタン★

AUX／VTRモードに切り替えます。(448ページ)

☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ

★印：MS309D-W／MS109-Wのみ

AUX/VTR機能を使う(1)

AUX/VTR機能を使う

本機に別売のVTRケーブルを接続し別売の音声／AVケーブルを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの外部入力装置を利用した映像や音声を本機に出力することができます。



VTR機器などの映像は安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

※接続の前に本機および接続する機器の電源を切ってください。


1

別売の音声ケーブルやAVケーブルなどを使用して本機に市販のポータブルオーディオ機器やVTR機器を接続する。

■ AUX機能を使う場合 ★


音声ケーブル(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。

※音声ケーブルに抵抗が入ったものは使用しないでください。
音声が正常に出ない場合があります。

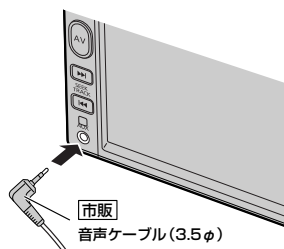

■ VTR機能を使う場合

本機に別売のVTRケーブルを接続し別売の音声ケーブルやAVケーブルなどを使用して本機に市販のポータブルオーディオ機器やVTR機器を接続する。

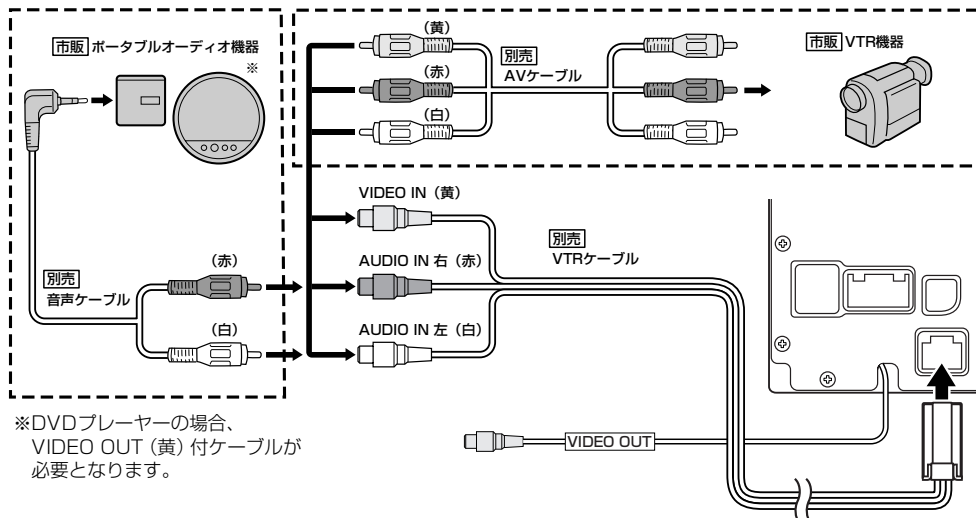

2

本機と使用する機器の電源を入れる。
(車のキースイッチON状態)

※他のモードになった場合は

1. **[AV]** ボタンを押してAV SOURCE画面を表示させ、
2. AV SOURCE画面の**AUX/VTR** ボタンをタッチして、AUX/VTRモードに切り替えてください。

AV SOURCE画面(例)



1 **[AV]** ボタン

3

VTR機器やポータブルオーディオ機器を操作する。

※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。

注意 本機の電源をOFF (キースイッチOFF) する場合は、接続される機器の電源も一緒にOFFしてください。



アドバイス

- VTRケーブルから入力された映像や音声はVTRモードにすることにより見たり、聞かことができます。
- **ボタン消** ボタンをタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- **Quick** ボタンをタッチするとQuick MENU画面が表示され、モードまたは機能選択をすることができます。
- 接続した機器によっては映像や音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

AV入力端子 (RCA×1系統)

映像入力レベル	1Vpp (入力インピーダンス75Ω)
音声最大入力レベル	2.0V (入力インピーダンス47KΩ)

ビデオ出力*☆

映像出力レベル	1Vpp (出力インピーダンス75Ω)
---------	---------------------

- *印：ビデオ出力は後席専用モニター接続時
- ☆印：MS309D-A/MS309D-Wのみ

映像

AUX/VTR

VTR機能を使う


AUX/VTR機能を使う(2)

AUX/VTRモードを終了する

1

 ボタン(AV電源)を押す。

: 画面に“OFF”と表示されAUX/VTRモードを終了します。

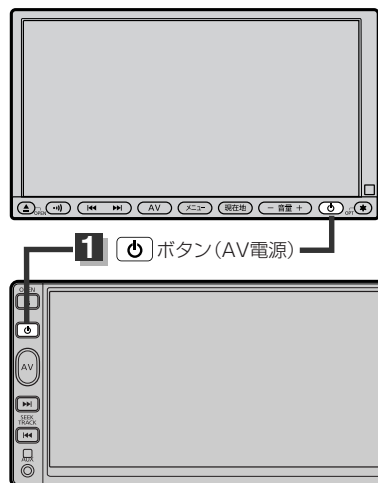

AUXモードに切り替える ☆

1

画面をタッチし、**AUX/VTR** ボタンをタッチする。

: AUXモードに切り替わります。

■ VTRモードに戻したい場合

①画面をタッチし、再度**AUX/VTR** ボタンをタッチする。

: VTRモードに切り替わります。

